


Montageanleitung Klimapan

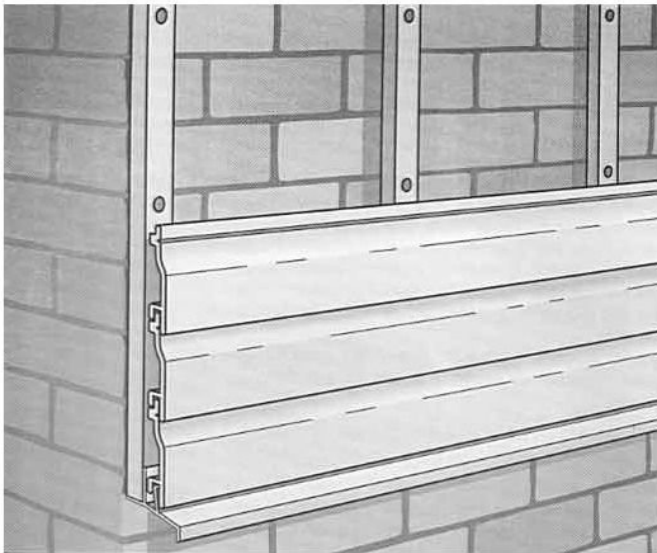

Produktbeschreibung

Klimapan Schaumprofile sind haltbare und pflegeleichte Panele zur Verkleidung von Wänden, Giebel, Dachrinnen, Dachüberständen, Fensterlaibungen usw... Klimapanprofile sind massive Profile, wobei der Kern aus geschäumtem PVC besteht, der mit speziellem, schlagfestem Hart-PVC überzogen ist. Die Profile sind recyclebar.

Hartschaumprofile und Spritzgussteile runden das Programm ab.

Lagerung – Handhabung

Klimapan Hartschaumprofile müssen in der Originalverpackung und flach gelagert werden. Es ist für eine ausreichende Unterlage sowie Schutz vor Witterung zu sorgen. Klimapan Profile nicht mit der Sichtseite (Schutzfolie) über Kanten ziehen. Die Schutzfolie ist nach der Montage sofort zu entfernen, um die Oberfläche auf Beschädigungen prüfen zu können.

Werkzeug

Klimapan Hartschaumprofile werden mit normalen Schreinerwerkzeugen wie z.B. einem feingezahntes Sägeblatt bearbeitet.

Unterkonstruktion - Allgemeine Anweisungen

Die Profile werden auf einer fest montierten und ausgerichteten Unterkonstruktion aus Holzlatten oder Kunststoffprofilen (Abmessung 29 mm x 22 mm), oder anderen ebenen Flächen befestigt. Die Latten sollten gegen Fäulnis vorbehandelt sein, und werden auf herkömmliche Weise mit Dübeln und Schrauben befestigt.

Waagerechte Giebelverkleidungen

Bei waagerechter Montage der Paneele muss die Unterkonstruktion senkrecht befestigt sein. Der untere und obere Abschluss ist so zu gestalten, dass eine Belüftung zwischen Profilen und Wand gegeben ist.

Der Anfang wird mit Profil P1022 (s. Abb. 1) gemacht. Sodann werden Rand- und Eckprofile befestigt. Weiter geht es mit den Verkleidungsprofilen, die mit den dafür vorgesehenen Polytop Nägeln (P 1096) oder entsprechenden Schrauben befestigt werden.

Hartschaumbretter und -Eckprofile

Diese Profile müssen in einem Minimumabstand von 0,6 m befestigt werden. Zur Anwendung kommen Polytop Nägel die eine Kunststoffkappe haben oder entsprechende Schrauben.

Abschlussprofile

Abschlussprofile können mit geeigneten PVC-Klebern befestigt werden. Bitte die Hinweise der Lieferanten oder Hersteller beachten.

Zu beachtende Maße

Unterkonstruktion: Lattenabstand max. 0,6 m

Profilbefestigung:

- Weiss max. 0,6 m
 - Farbige max. 0,3 m
 - Abstand Profilende max 0,2 m
- 9 mm Panele zu befestigen auf Unterbrett.

