


Ruber-Klinker



Verarbeitung

- 1 Darstellung der Werkzeuge, die zur Verarbeitung von Ruber-Klinker Wand- und Fassadenplatten benötigt werden.

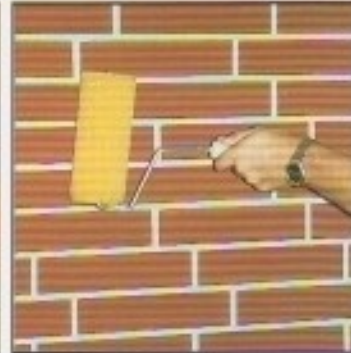


- 6 Nach der Verarbeitung von 1 - 2m² Fläche nochmaliges Überrollen, um eine gleichmäßige Haftung zu erreichen.

- 2 Einfacher Zuschnitt der Fassadenplatten mit Klingemesser und Stahlwinkel

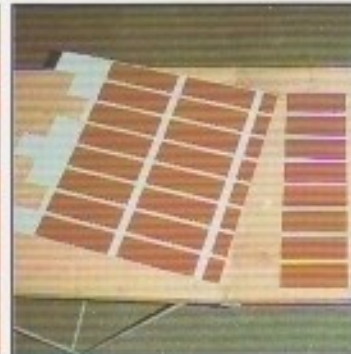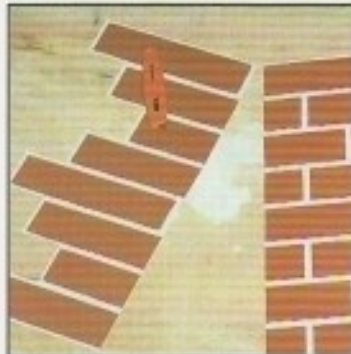



- 7 An Fenster und Türen werden Laibungsplatten verwendet. Der Zuschnitt erfolgt fugengerecht.

- 3 Mittels 3mm - Zahnspachtel wird Ruber-Klinker Innen- oder Außenkleber gleichmäßig auf den Untergrund aufgebracht.

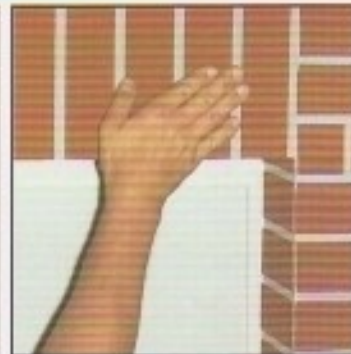



- 8 Beispiel einer Türeinfassung mit Laibungsplatten

- 4 Ansetzen der zugeschnittenen Platte in Waage sowie fest und gleichmäßig andrücken

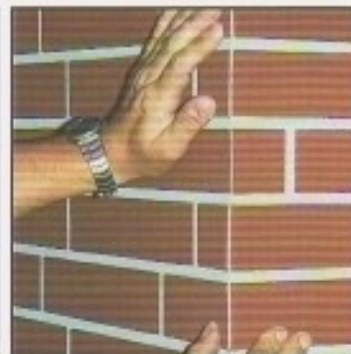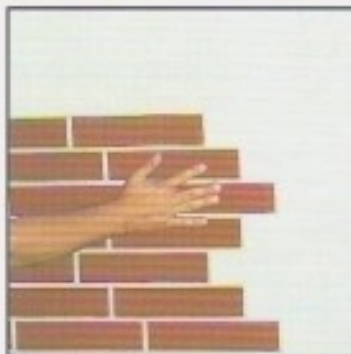

- 9 Gestaltung einer Mauerecke

- 5 Darauf folgende Platte Stoß an Stoß anlegen und festdrücken. An den Rändern austretenden Kleber sofort mit feuchtem Tuch oder Schwamm entfernen.

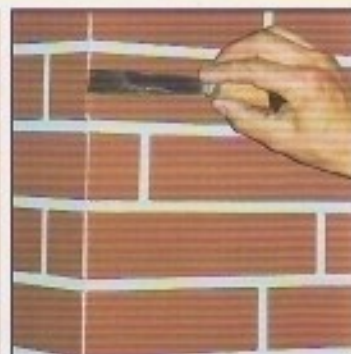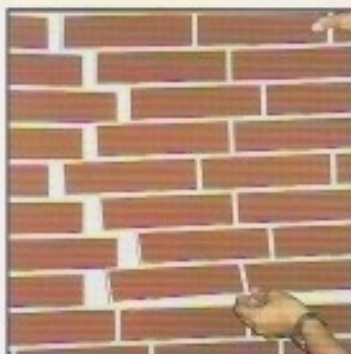

- 10 Verspachtelung der Stoßkante mit Streichmasse im gleichen Farbton. Streichmasse ist im Verpackungskarton enthalten.