


# Montagehinweise für Fassadenpaneele

**1.Montage der Unterkonstruktion für Fassadenpaneele als waagerechter Verlegung**  
Imprägnierte Latten senkrecht befestigen, oben und unten Hinterlüftung gewährleisten.Lattenabstand ca.30 cm

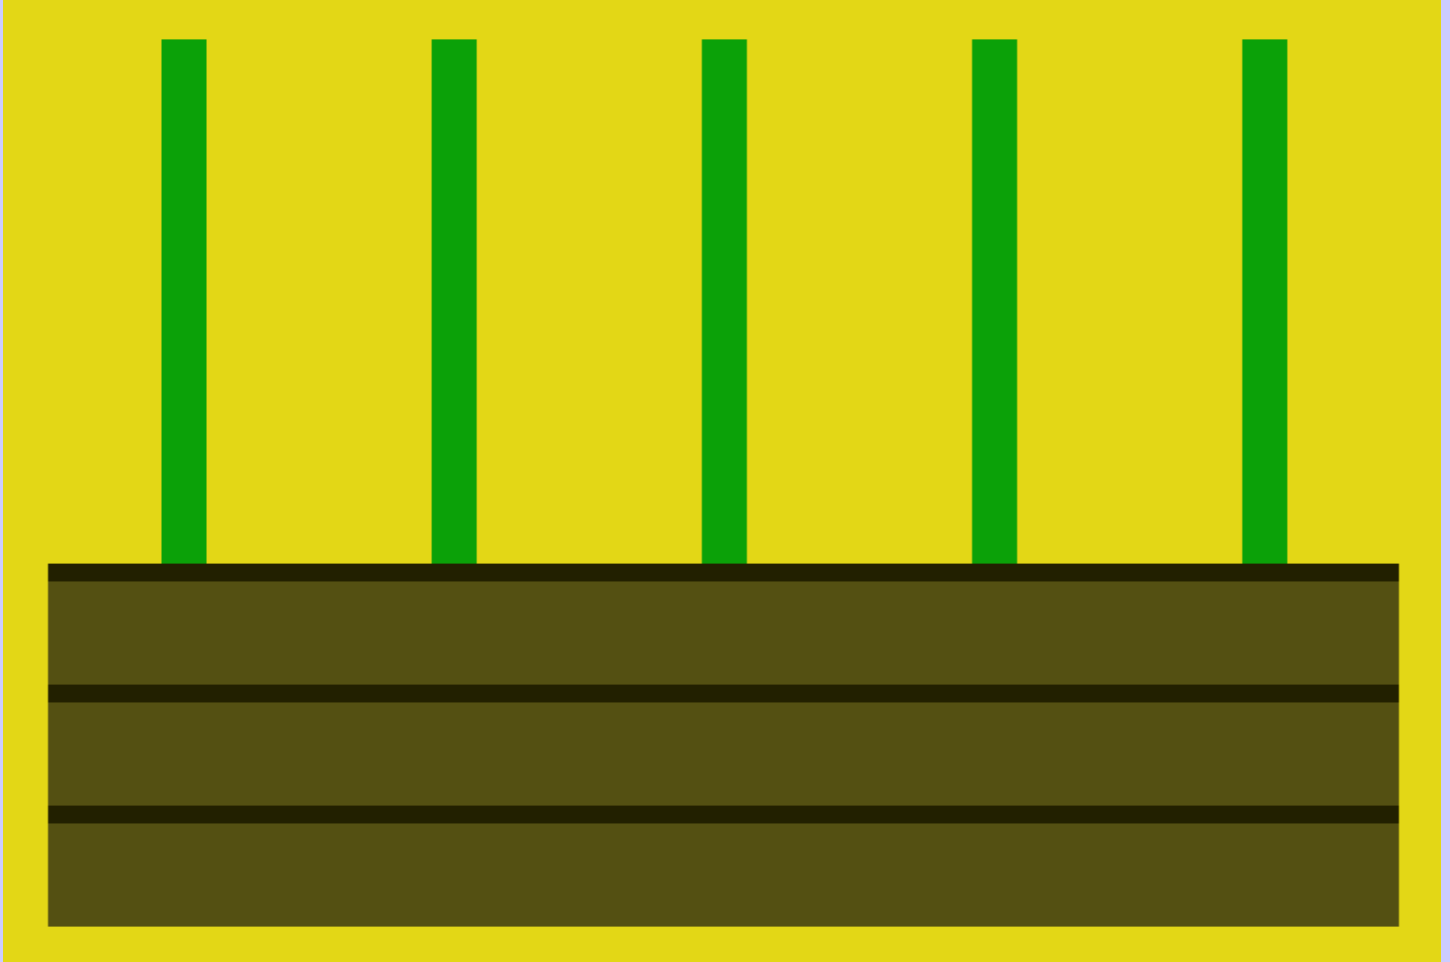

**2.Montage der Unterkonstruktion für Fassadenpaneele als senkrechter Verlegung**  
Imprägnierte Latten waagerecht versetzt befestigen.Hinterlüftung gewährleisten.Lattenabstand ca. 30 cm

